

Fig. 1 - Dopo aver appoggiato il cassetto a terra con l'accesso porta rivolto verso l'alto, prendere la guida di alluminio (A) ed inserirla nel binario (B) facendo attenzione che i profili in PVC rimangano all'esterno del cassetto.

Fig. 1 - Despues de apoyar en el suelo el contromarco con la abertura hacia arriba, coger la guía de aluminio (A) e introducirla en la vía (B) teniendo cuidado que las pestañas en PVC queden en el exterior del armazón.

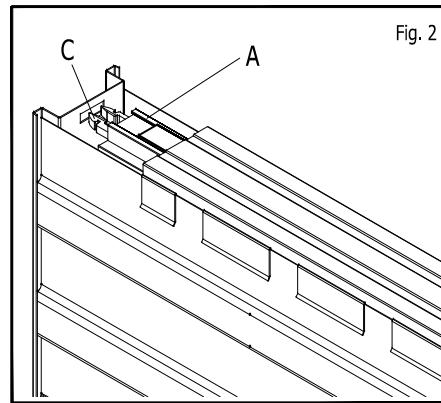


Fig. 2 - Spingere con forza la guida di alluminio (A) (vedi fig. 1) fino allo scatto di aggancio della molletta (C) sul fondo del cassetto.

Fig. 2 - Empujar con fuerza la guía de aluminio (A) (mirar fig. 1) hasta que la pinza (C) enganche con el fondo del armazón.

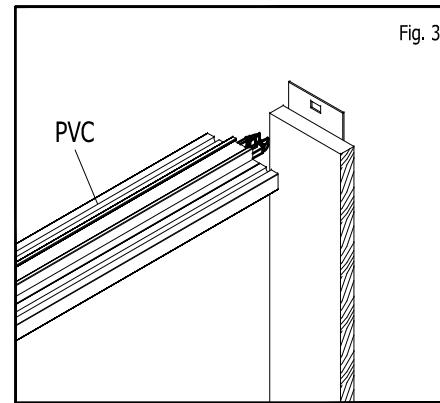


Fig. 3 - Agganciare all'altra estremità della guida in alluminio il montante di legno mediante pressione.

Fig. 3 - Enganchar la otra extremidad de la guía de aluminio al montante de madera mediante presión

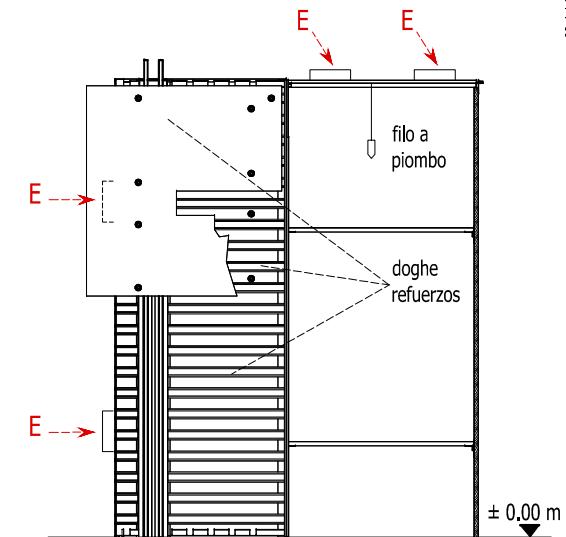


Fig. 7 - Controllare il livello ed il piombo prima di procedere alla finitura di posa. Fissare l'intelaiatura per cartongesso utilizzando i profili Omega (E) presenti sul perimetro del controtelea. Fissare il pannello di cartongesso al cassetto utilizzando le viti in dotazione (o comunque viti di lunghezza non superiore a 19 mm per pannello cartongesso di spessore mm 12,5), forando in corrispondenza delle doghe di rinforzo del cassetto . Il Kit Carrelli e ferramenta è contenuto all'interno del cassetto.

N.B. Ogni controltelaio della serie MAGIC BOX, ha in dotazione n° 2 cavi elettrici utili per la messa a terra della struttura.

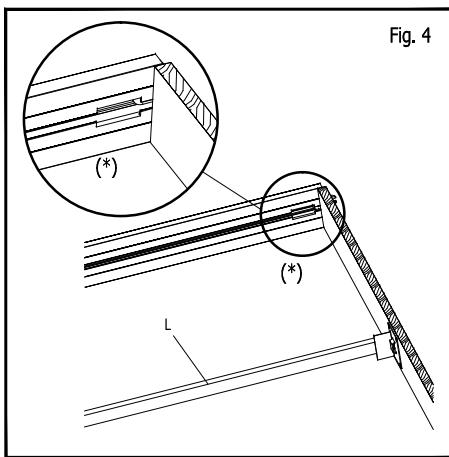


Fig. 4 - Fissare i 2 distanziatori (L) al montante in legno ed al cassetto nelle appropriate finestrelle (Fig. 4 e 5). (*) Dettaglio della guida e dell'apertura per l'inserimento dei carrelli.

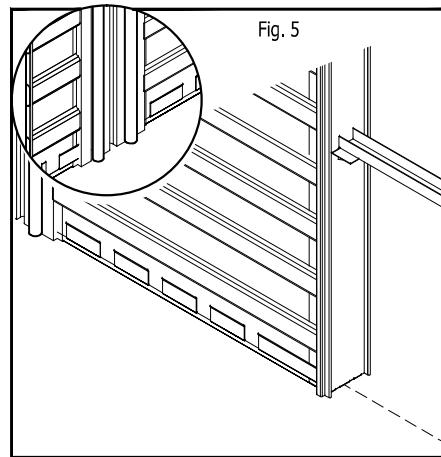


Fig. 5 - Inserimento delle tubature idriche. Il controltelaio consente la posa di max n° 03 tubi diametro 1" (compreso eventuale rivestimento).

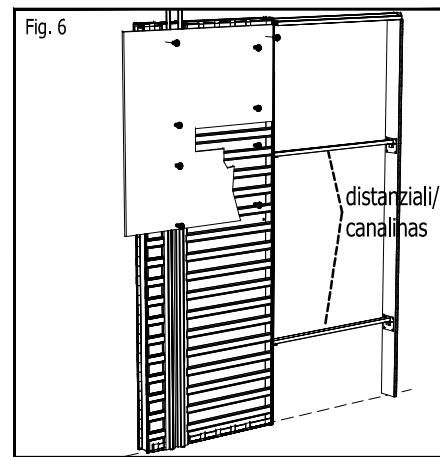


Fig. 6 - Esempio di applicazione di tubature idriche. Si ricorda che il controltelaio può ospitare al massimo n° 3 tubi idrici per ciascun lato del cassetto, in base al tipo di impianto da realizzare nell'abitazione.

Fig. 4 - Fijar los dos distanciales (L) al montante de madera y al armazón en las correspondientes ventanillas (mirar Fig. 4 y 5). (*) Detalle de la guía y de laertura para la introducción de los carros.

Protek s.r.l. declina ogni responsabilità per inesattezze dovute ad errori di stampa o per qualsiasi altro motivo. Protek s.r.l. si riserva inoltre di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti senza alcun preavviso.

Protek s.r.l., no se hace responsable de las posibles inexactitudes debidas a errores de impresión o por cualquier otro motivo. Protek s.r.l. se reserva el derecho a añadir modificas o mejoras sin ningun aviso previo.